Panasonic

ウォールライト (一般屋内用)

保管用

壁付型

JF21860 (ムシベール)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

介 警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行なう。
 - 施工に不備があると、落下・懸電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。 感電・火災の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の電源で使用しない。感電・火災の原因となります。



- ■ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、 端末部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施す。感電・火災の原因となります。
- 壁面直付専用器具です。天井面には取り付けない。カバー落下の原因となります。

⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。 ちらつきや短寿命の原因となります。

施工上のご注意

- 殺國灯と併用する場合は、殺菌線がカバーにあたらないように設置ください。カバー劣化の原因となります。
- 補虫器と併用する場合は、50cm以上離してください。カバー劣化の原因となります。

各部のなまえと取付けかた ツマミネジ カバー ランプ(別梱) ソケット 端子台 電源線 #n 1 19 1 1 1 00 mm ナット(別途) 座金(別途) ボルト出しろ: 25~35mm 木 体 アース端子 りかし穴 10~14mm アーフ袋 消合雪線 **Ø1.6 Ø**. VVFケーブル ダ2.0単線 送り側 電浪側

1 取付前の確認


- ・器具質量(1.4kg)に十分に耐えるよう、ポルト又は 木ネジ取付郎(ネジ掛かり代)の強度を確保する。 (取付ポルトは、W3/8又はM10を使用する。)
- (木ネジは、丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。) 不備があると器具落下の原因となります。
- 2 本体の取付
 - ・電源線を本体の電源穴から引き込んでおく。
 - ・本体を取付ポルトに確実に取付ける。
 - 不偏があると器具落下の原因となります。
- 3 電源線の接続
 - ・電源線を差し込み穴に確実に差し込み、ランプに触れない ように押えてください。
 - ・アース線を差し込み穴の奥まで確実に差し込む。 D種(第3種)接地工事が必要です。
 - ・端子台の送り容量は20Aです。 接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、 火災・感電の原因となります。





(注)電源維接抵後、余分な電源線はランブ との当たりを防ぐため電源穴へ押し込む か、電源線を押しつけて知理すること。

- 4 ランプを確実に取付ける。
- 5カバーの取付
 - ・ツマミネジを締め付けてカバーを確実に取付ける。 取付が不完全な場合、カバー落下の原因となります。

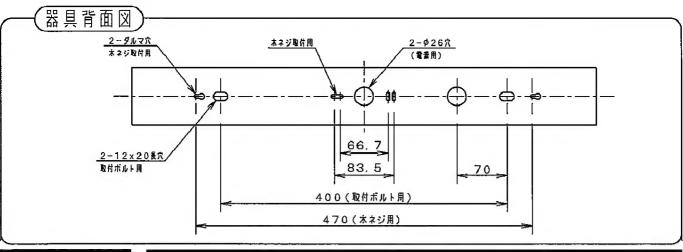

取 扱 説 賏

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

- ■器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用しない。感電・火災の原因となります。 すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- ▶アルカリ系洗剤は使用しない。 強度低下による破損の原因となります。
- ▶ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なう。やけど・感電の原因となります。

注 意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。
 - ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに落下、怒電、火災などに至る場合があります。

保証について

低誘虫の効果は、虫の種類(うす光性の有無)、周囲の環境(付近に明るい光源がない等)によって異なります。

保証について

- 保証について
 - この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。
 - ランプ・点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
 - 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

注 意(必ず、電源を切って行なってください。感電の原因になります。) お手入れ・ランプ交換

■ 器具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

シンナー、ペンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。

変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

● ランプ交換について・・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。

(パナソニック製ランプをご使用ください。)

交換部品「

蛍光ランプ FL20SS/18 グローランプ FG-1E